

PreAsyst **WEB**



dahua
TECHNOLOGY

Prenómina

Automatizada


**Configuración de Relojes Digitales
Dahua**

Configuración para conexión con PreAsyst WEB

1. Abrir un explorador web (por ejemplo, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox).
2. Una vez que se tiene la sesión del navegador activa colocar dentro de la ruta URL la dirección IP de su reloj digital Dahua por ejemplo 192.168.1.108 y oprimir la Tecla Enter deberá mostrar la pantalla de inicio de la página de configuración del reloj digital Dahua (Básicamente cada reloj digital cuenta con su propia configuración)
3. Posteriormente se requiere colocar el usuario y contraseña para ingresar a la configuración del reloj digital Dahua los datos de usuario y contraseña fueron definidos por el usuario administrador y oprimir la Tecla de Iniciar Sesión

El default que generalmente tiene definido el reloj digital Dahua es usuario: admin
contraseña: Establecida por el administrador del reloj digital

En caso contrario deberá colocar el usuario y contraseña definidos por el usuario administrador encargado.

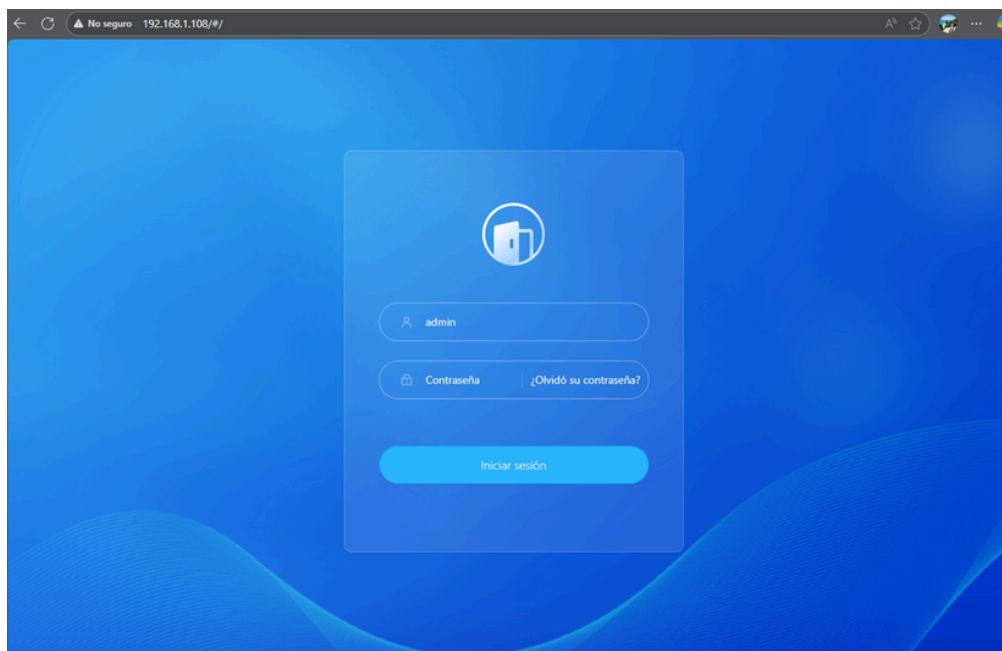


Si el paso anterior es exitoso aparece la siguiente pantalla que nos permitirá seleccionar el menú de "Ajustes de Comunicación" a manera de iniciar con la configuración de los parámetros para PreAsyst WEB.

4. Si no visualiza el menú podrá ingresar por medio del botón




Sugerencia: En caso de NO ubicar el menú mencionado se requiere apoyo de su proveedor del reloj digital Dahua

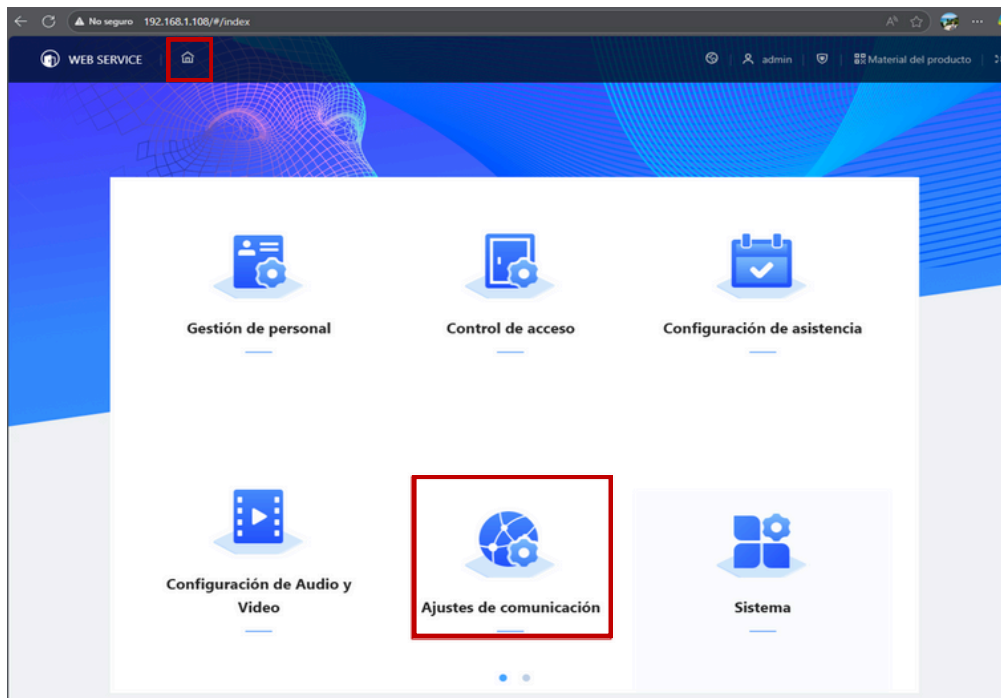


5. Ingresar a la opción ajustes de comunicación


6. Posteriormente dar clic sobre **"Registro Automático CGI"**

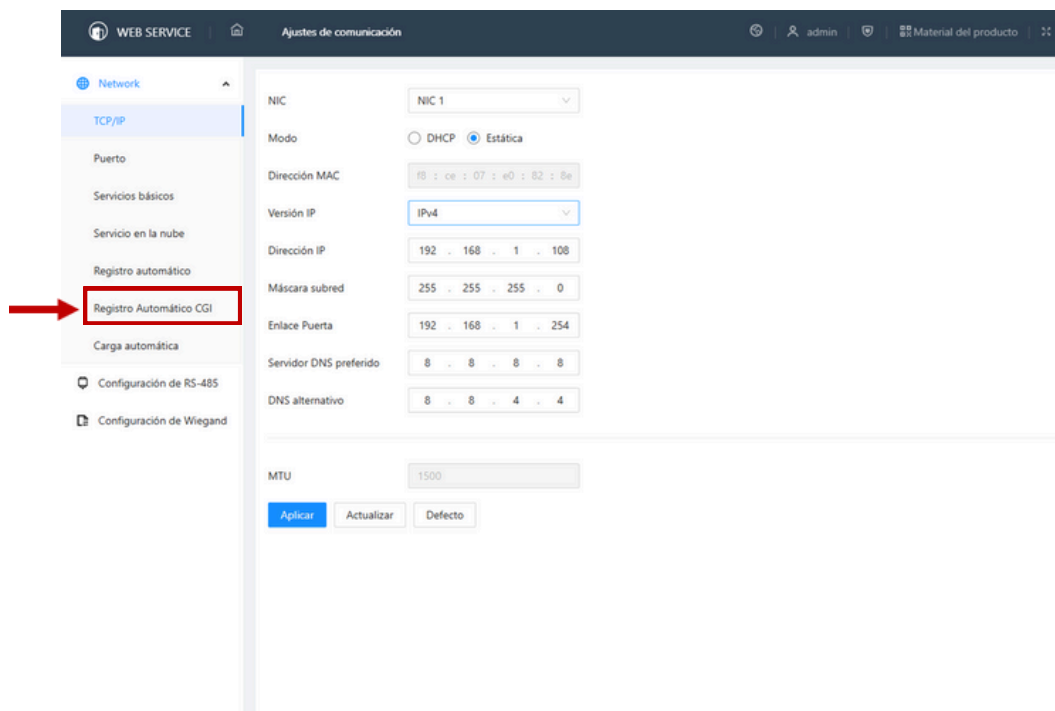

Al ingresar a la opción Registro Automático CGI visualizará de la siguiente manera:

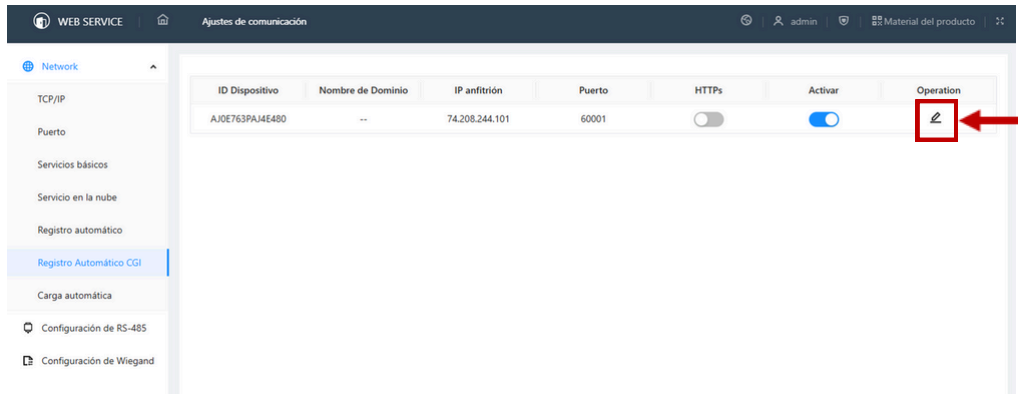

7. Ingresar a la opción de Editar y posteriormente llenar los datos
8. Y una vez finalizada dicha captura de valores dentro de los parámetros se requiere oprimir el botón color azul llamado "Aceptar".

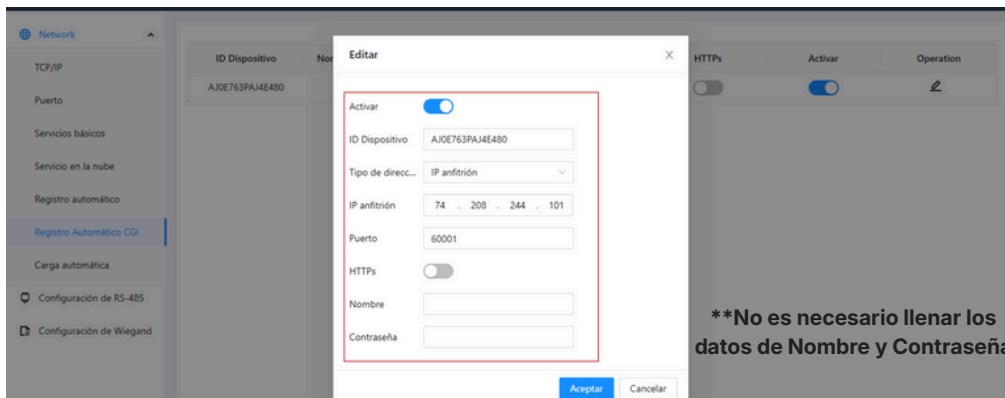


Parámetro	Valor
CGI	Check activo
ID Dispositivo	Id dispositivo es único por dispositivo*
Tipo de dirección	IP Anfitrión
IP Anfitrión	74.208.244.101**
Puerto	60001
HTTPs	Check desactivado


*el ID dispositivo lo podrá encontrar en la opción de Servicio en la nube

**la IP Anfitrión deberán ser proporcionado por Proveedor de PreAsyst WEB

9. Posteriormente dirigirse a la opción **"Carga Automática"**

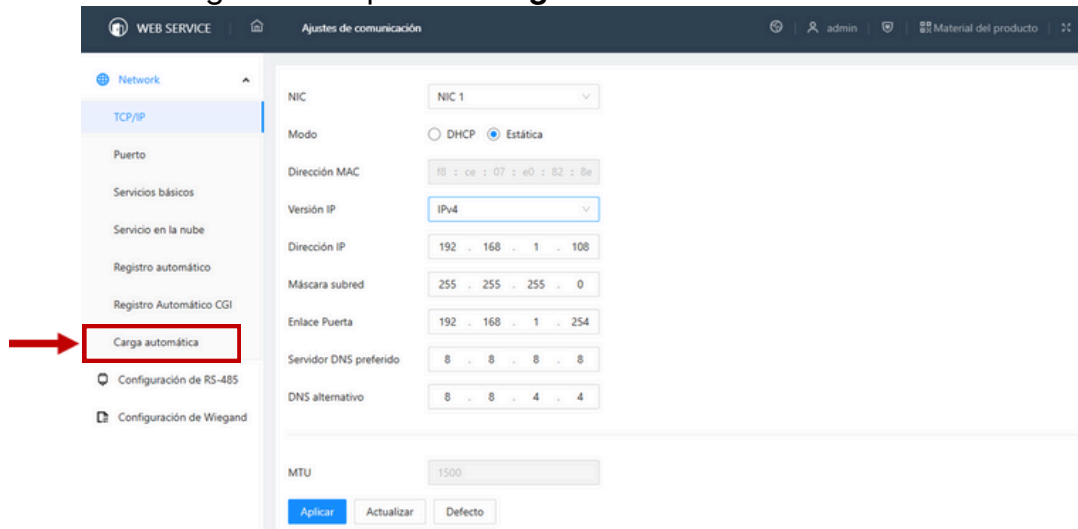

Al ingresar a la opción Carga Automática visualizará de la siguiente manera:

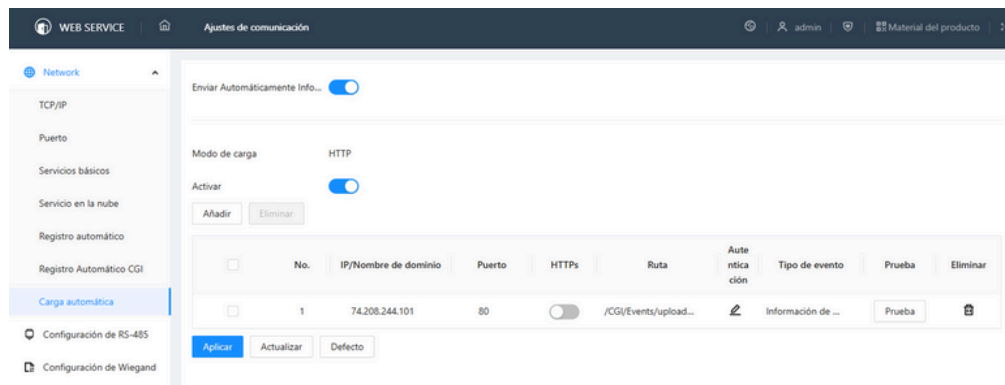

10. Activar la opción "Enviar automáticamente información de la persona".

11. Activar la opción Modo de Carga HTTP.

12. Ingresar la IP de dominio: 74.208.244.101* y el puerto: 80

13. Desactivar la opción HTTPs


14. Ingresar la ruta: /CGI/Events/upload?ns=**AJ0E763PAJ4E480****

15. Seleccionar todo en la opción Tipo de Evento: Información de la persona y desbloquear Registros

*la IP Anfitrión deberán ser proporcionado por Proveedor de PreAsyst WEB


**el dato debe ser el ID Dispositivo único por reloj digital, lo puede encontrar en la sección Registro Automático CGI

16. Para finalizar, presionar el botón Aplicar.

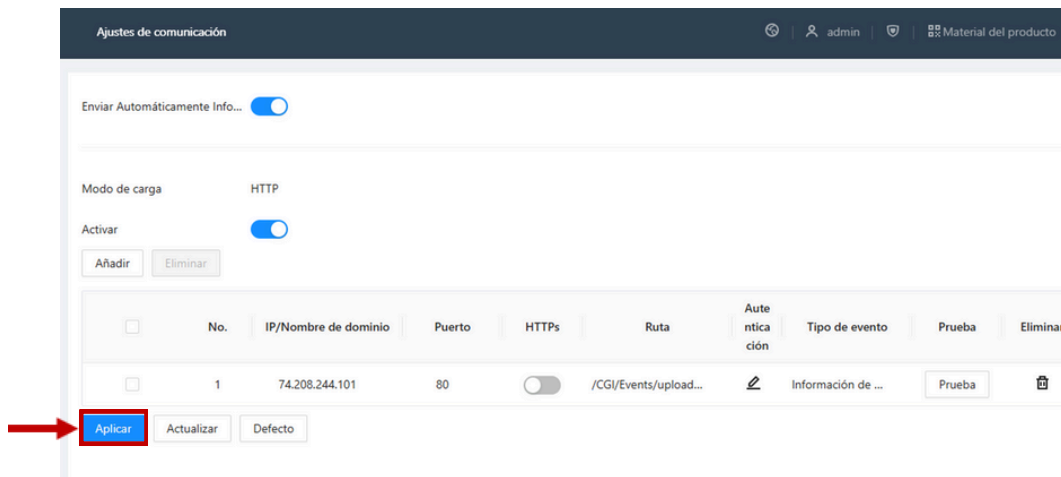

*En caso de validar la información configurada podemos presionar el botón de Actualizar.

NOTA: La opción de Enviar Automáticamente Información de la Persona se puede encontrar en la opción de Servicios Básicos. Según la versión del sistema del equipo Dahua

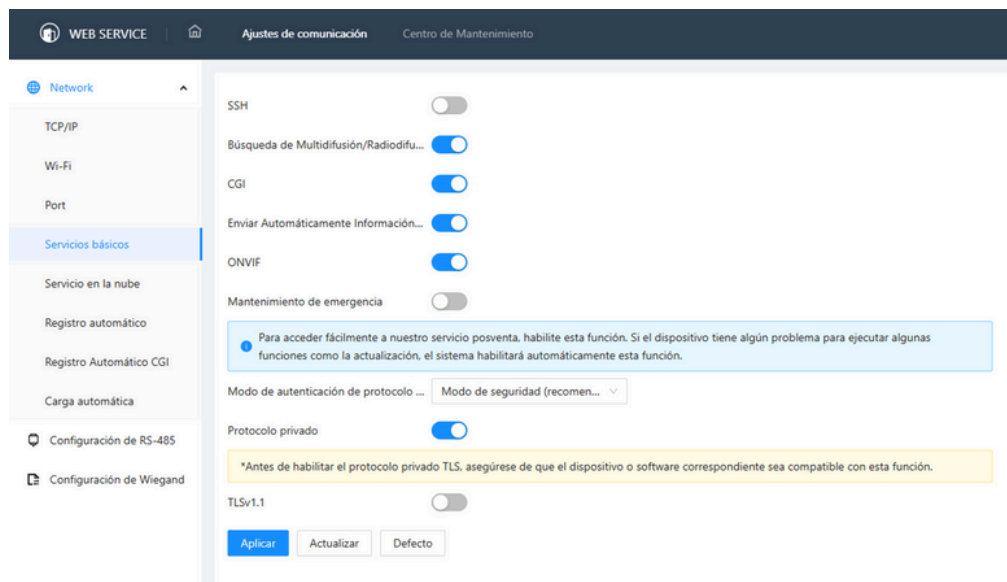

Una vez finalizada la configuración del reloj digital Dahua, verifique y confirme los siguientes pasos en PreAsyst WEB para asegurarse de que el reloj esté correctamente configurado y conectado a la plataforma.

- Se hayan realizado los requerimientos al principio de esta guía de configuración dentro de PreAsyst WEB.
- Se procede a registrar eventos en el reloj digital Dahua.

- Posteriormente iniciar sesión en PreAsyst WEB con la ruta URL, usuario y contraseña proporcionada por el proveedor de PreAsyst WEB.
- En el Monitor de Presencias ubicado dentro del Menú/Reportes/Monitores de Información se encuentra el Monitor de Presencias.
- Dentro de la opción colocar los siguientes datos en los filtros según sea el caso, rango de fechas, selección de reloj digital a verificar y selección de empleados.
- Se deberán mostrar los eventos generados a través del reloj digital Dahua a verificar.

Acciones entre PreAsyst WEB y relojes digitales Dahua

Tras la conexión exitosa del reloj digital Dahua podrá realizar una serie de acciones de PreAsyst WEB al reloj.

- Reiniciar Dispositivo Dahua.
- Cambio de horario por zona horaria del reloj digital Dahua.
- Enrolamiento por fotografía* individual y masivo.
- Transferir datos biométricos (rostro, huella, tarjeta, contraseña) individual y masivo de un dispositivo a otro.
- Transferir usuarios con perfil administrador.
- Recepción de eventos y datos biométricos en línea.
- Enrolamiento remoto de huella.
- Eliminar datos biométricos de personal individual y masivo.
- Eliminar eventos o chequeos de asistencia.
- Eliminar todo (eventos y datos biométricos de usuarios).
- Verificar datos biométricos.
- Verificar eventos (Offline).
- Bloquear usuarios, permitir acceso de usuarios.